

KIT INDICADOR TURNO 2 DIG. CON PULSADOR V2007LT MANUAL USUARIO

Gracias por adquirir un Turno de dos dígitos V2007LT. Este turno está equipado con los más recientes avances y dispone de un consumo de energía extremadamente bajo: entre 1.5W y 3W máximo.

PUESTA EN MARCHA:

Conéctelo a la red eléctrica de 110V ó 220V. El turno funciona desde 100 a 240Vca. Los dígitos rojos aumentarán de brillo poco a poco durante un segundo. Aparecerá el último número memorizado antes de la última desconexión. Realizará un pitido. El turno está a punto para trabajar.

UTILIZACIÓN:

AVANCE: Pulse el pulsador del mando una sola vez.

AVANCE RAPIDO: Pulse el pulsador del mando, espere tres segundos, manténgalo pulsado mientras avanza a 3 ó 4 cuentas por segundo, hasta que se aproxime al número deseado, deje de pulsar y ajústelo con mayor precisión con el avance normal.

Los números quedan memorizados ante un fallo de suministro de la red eléctrica.

AJUSTE DE VOLUMEN:


La serie de turnos V2007LT no necesitan los antiguos potenciómetros para ajustar el volumen. Este se realiza cómodamente desde el propio pulsador de avance en el momento de la puesta en marcha.

Pare ó desconecte el turno de la red eléctrica. Espere unos segundos, pulse avance, ponga en marcha el turno de nuevo sin dejar de pulsar avance, en un segundo entrará en la configuración del ajuste de volumen, sonando dos beeps seguidos. Mantenga pulsado avance y observe como cambian los dígitos de 0 (sin sonido) a 8 (nivel máximo), mientras cambia el nivel sonoro del Beep. Deje de pulsar en el nivel deseado, al segundo el turno vuelve al sistema de trabajo normal con nuevo ajuste de volumen.

Este ajuste se mantiene aunque se desconecte el turno de la red eléctrica.

COMUNICACIONES:

La serie V2007LT dispone de tres terminales para comunicarse con el exterior: TX, RX y Común ó 0V. Esto sirve para realizar redes de turnos sencillas tipo maestro-esclavo. Es decir un turno transmite periódicamente el valor de sus dígitos por la línea TX (Transmisión de datos) y los esclavos reciben estos datos en la entrada RX (Recepción de datos). Los turnos no necesitan configurarse maestro-esclavo. Basta con conectarlos como se indica. Los esclavos no deben de tener pulsador de avance.

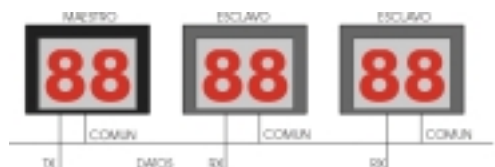

REGLETA CONEXIONES:

El pulsador se conecta en COMUN Y AVANCE. (Viene cableado)

